

# FFミラー車出口 F15 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。

商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、コミー(0120-531-073)までご連絡下さい。


尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。

下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。


## ミラー位置の決定

### 二人作業で視野の確認 をして下さい。

ドライバーの目の高さ(目安1~1.4m)

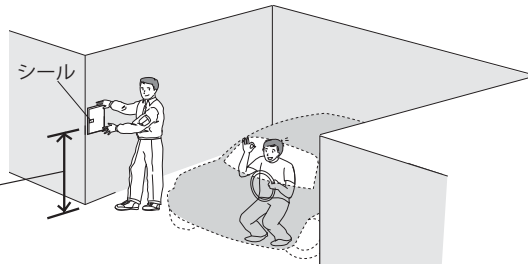


ミラーサイズ

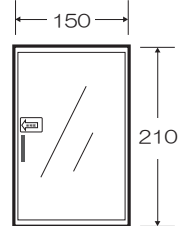


## 取付方法

1

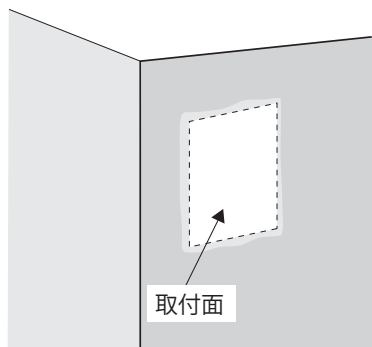

取付面

ミラー裏面

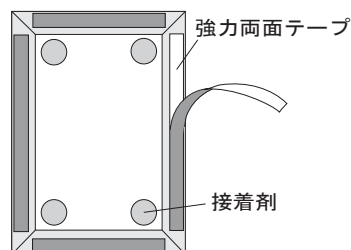

強力両面テープ

接着剤

### ●コンクリート・ブロック・レンガ

- ① 汚れやホコリをワイヤーブラシなどで取り除いて下さい。
- ② 付属の接着剤をミラー裏面の四隅に塗って下さい。
- ③ 強力両面テープの剥離紙をはがして下さい。(接着剤が硬化するまでの仮止めテープです)

### ●大理石・ガラス面・つるつるのタイル面

- ① 汚れやホコリを取り除いて下さい。
- ② 強力両面テープの剥離紙をはがして下さい。(接着剤は使用しないで下さい)

2



シールは車道側になるように

手で強く押して貼り付けて下さい。  
半日後、接着剤が硬化し完全接着  
します。

**▲注意** 一度接着剤が硬化するとはが  
れません。

**▲注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

<b>▲注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・接着剤を追加して取付けたい場合は必ずコニシ製・#11521(ボンドコンクリート用)を使用して下さい。(指定以外の接着剤を使用すると、ミラー面が損傷することがあります)</li> <li>・オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないで下さい。</li> <li>・殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所では使用しないで下さい。</li> <li>・ミラーとしての機能を失うため、石油系溶剤(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等)は絶対に使用しないで下さい。</li> </ul>
<b>性 質</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・直射日光が当たった場合、角度によっては見えにくくなる場合があります。</li> <li>・このミラーは駐車場・車庫の出口用ミラーとして作られています。動きながら、または遠くから見る場合、像が歪んで見える場合があります。</li> <li>・FFミラーは特殊プラスチックの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。</li> </ul>
<b>メンテナンス</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ミラーのほごりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。</li> </ul>

## FFミラー車出口 F15B 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。


商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、直接コミー(0120-531-073)までご連絡下さい。

尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。

下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

## ミラー位置の決定


二人作業で視野の確認  
をして下さい。

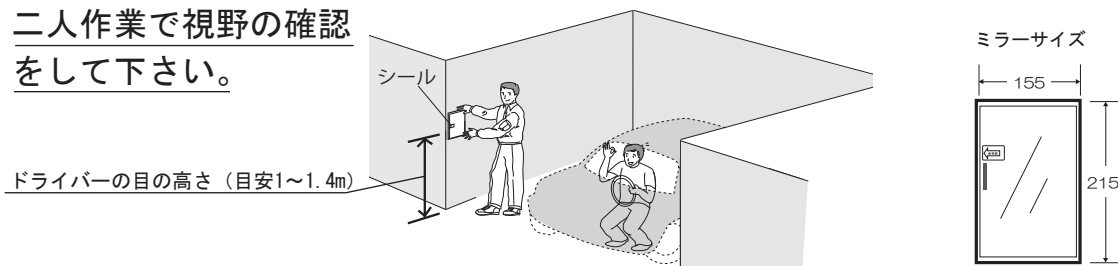

## 取付方法


付属品 ・ 4 x 30皿頭タッピングビス 4本・ナイロンプラグ 4本

1

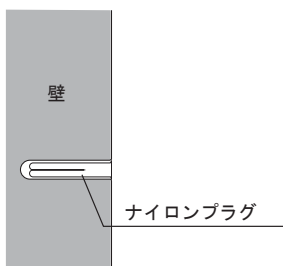


- ①コンクリート用ドリルでΦ6、深さ30mmの埋め込み穴を4ヶ所あけます。
- ②同封のナイロンプラグを埋め込みます。

2

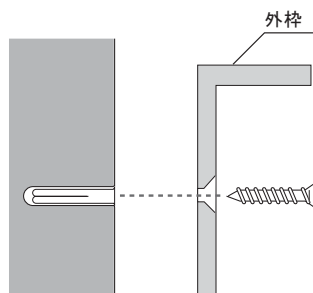


- 4ヶ所ビスをねじ込んで外枠を取付けます。

3

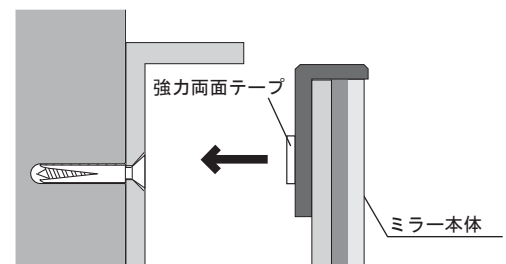


- ①強力両面テープの剥離紙をはがし、ミラー本体を外枠の中に貼り付けて下さい。
- ②強力両面テープ部分をミラーの上から強く押して下さい。

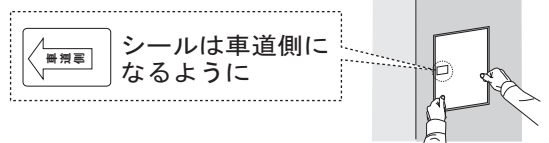

**⚠ 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



- ・ミラーとしての機能を失うため、石油系溶剤（シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等）は絶対に使用しないで下さい。
- ・オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないで下さい。
- ・殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所では使用しないで下さい。
- ・極端な凹凸面への設置は外枠が変形し、ミラーの脱落や画像の歪みを生じることがあります。



## FFミラー の 性質

- ・直射日光が当たった場合、角度によっては見えにくくなることがあります。
- ・このミラーは駐車場・車庫の出口用ミラーとして作られています。  
動きながら、または遠くから見る場合、像が歪んで見える場合があります。
- ・FFミラーは特殊プラスチックの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。

## メンテナンス

- ・ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。

# FFミラー車出口 F33 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。

商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、コミー(0120-531-073)までご連絡下さい。


尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。

下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。


## ミラー位置の決定

### 二人作業で視野の確認 をして下さい。

ドライバーの目の高さ(目安1~1.4m)

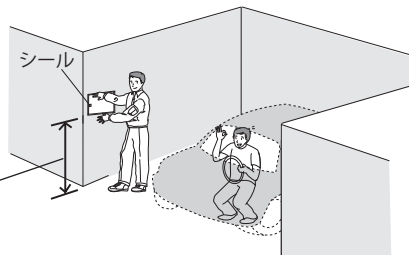


ミラーサイズ

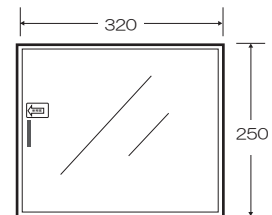


## 取付方法

1

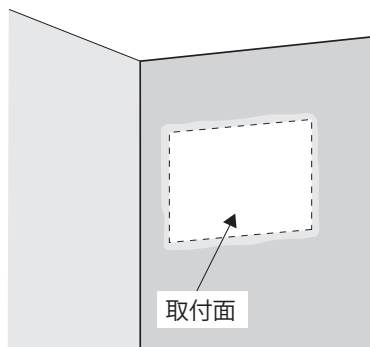

ミラー裏面

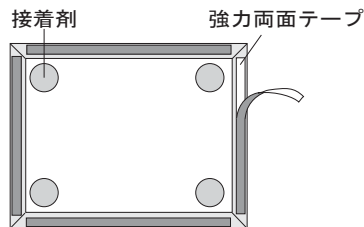

### ●コンクリート・ブロック・レンガ

- ① 汚れやホコリをワイヤーブラシなどで取り除いて下さい。
- ② 付属の接着剤をミラー裏面の四隅に塗って下さい。
- ③ 強力両面テープの剥離紙をはがして下さい。(接着剤が硬化するまでの仮止めテープです)

### ●大理石・ガラス面・つるつるのタイル面

- ① 汚れやホコリを取り除いて下さい。
- ② 強力両面テープの剥離紙をはがして下さい。(接着剤は使用しないで下さい)

2



手で強く押して貼り付けて下さい。  
半日後、接着剤が硬化し完全接着  
します。

**⚠注意** 一度接着剤が硬化するとはが  
れません。

**⚠注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

<b>⚠注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・接着剤を追加して取付けたい場合は必ずコニシ製・#11521(ボンドコンクリート用)を使用して下さい。 (指定以外の接着剤を使用すると、ミラー面が損傷することがあります)</li> <li>・オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないで下さい。</li> <li>・殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所では使用しないで下さい。</li> <li>・ミラーとしての機能を失うため、石油系溶剤(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等)は絶対に使用しないで下さい。</li> </ul>
<b>性質</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・直射日光が当たった場合、角度によっては見えにくくなる場合があります。</li> <li>・このミラーは駐車場・車庫の出口用ミラーとして作られています。動きながら、または遠くから見る場合、像が歪んで見える場合があります。</li> <li>・FFミラーは特殊プラスチックの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。</li> </ul>
<b>メンテナンス</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ミラーのほごりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。</li> </ul>

# FFミラー車出口 F33B 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。

商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、直接コミー(0120-531-073)までご連絡下さい。



尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。

下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

## ミラー位置の決定

二人作業で視野の確認  
をして下さい。


ドライバーの目の高さ(目安1~1.4m)

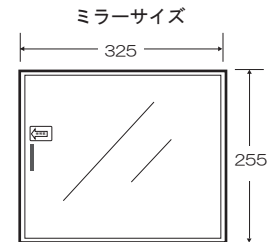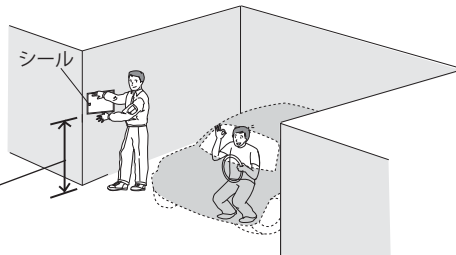

## 取付方法


付属品 ・ 4 x 30皿頭タッピングビス 4本 ・ ナイロンプラグ 4本

1

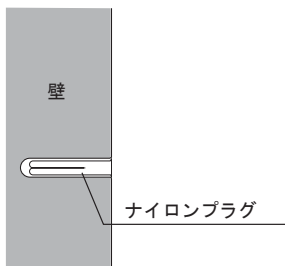


- ①コンクリート用ドリルでφ6、深さ30mmの埋め込み穴を4ヶ所あけます。
- ②同封のナイロンプラグを埋め込みます。

2

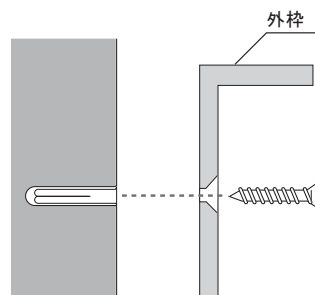


- 4ヶ所ビスをねじ込んで外枠を取付けます。

3

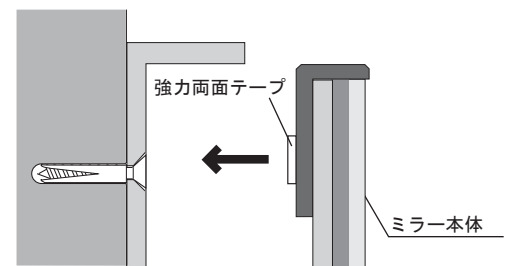

- ①強力両面テープの剥離紙をはがし、ミラー本体を外枠の中に貼り付けて下さい。
- ②強力両面テープ部分をミラーの上から強く押して下さい。

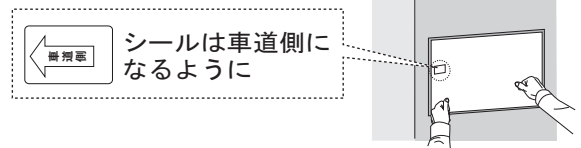

**⚠ 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

<p><b>⚠ 注意</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ミラーとしての機能を失うため、石油系溶剤(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等)は絶対に使用しないで下さい。</li> <li>・オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないで下さい。</li> <li>・殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所では使用しないで下さい。</li> <li>・極端な凹凸面への設置は外枠が変形し、ミラーの脱落や画像の歪みを生じることがあります。</li> </ul>	
<p><b>FFミラー の 性 質</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・直射日光が当たった場合、角度によっては見えにくくなることがあります。</li> <li>・このミラーは駐車場・車庫の出口用ミラーとして作られています。</li> <li>・動きながら、または遠くから見る場合、像が歪んで見える場合があります。</li> <li>・FFミラーは特殊プラスチックの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。</li> </ul>	
<p><b>メンテナンス</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。</li> </ul>	

# FFミラー車出口 F48 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。

商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、コミー(0120-531-073)までご連絡下さい。


尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。

下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。


## ミラー位置の決定

**二人作業で視野の確認  
をして下さい。**

ドライバーの目の高さ(目安1~1.4m)

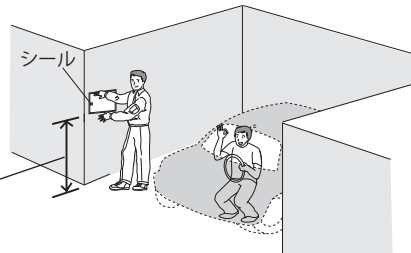


ミラーサイズ

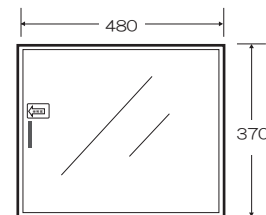


## 取付方法

1

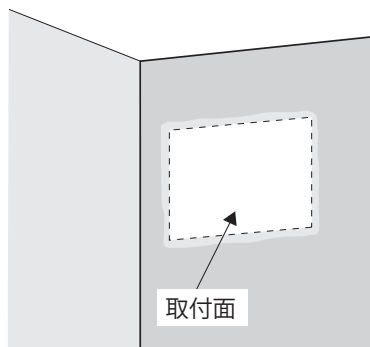

ミラー裏面

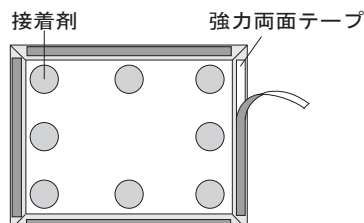

### ●コンクリート・ブロック・レンガ

- ① 汚れやホコリをワイヤーブラシなどで取り除いて下さい。
- ② 付属の接着剤をミラー裏面(上記のイラストのように)に塗って下さい。
- ③ 強力両面テープの剥離紙をはがして下さい。(接着剤が硬化するまでの仮止めテープです)

### ●大理石・ガラス面・つるつるのタイル面

- ① 汚れやホコリを取り除いて下さい。
- ② 強力両面テープの剥離紙をはがして下さい。(接着剤は使用しないで下さい)

2



手で強く押して貼り付けて下さい。  
半日後、接着剤が硬化し完全接着  
します。

**▲注意** 一度接着剤が硬化するとはが  
れません。

**▲注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

<b>▲注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・接着剤を追加して取付けたい場合は必ずコニシ製・#11521(ボンドコンクリート用)を使用して下さい。 (指定以外の接着剤を使用すると、ミラー面が損傷することがあります)</li> <li>・オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないで下さい。</li> <li>・殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所では使用しないで下さい。</li> <li>・ミラーとしての機能を失うため、石油系溶剤(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等)は絶対に使用しないで下さい。</li> </ul>
<b>性 質</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・直射日光が当たった場合、角度によっては見えにくくなる場合があります。</li> <li>・このミラーは駐車場・車庫の出口用ミラーとして作られています。動きながら、または遠くから見る場合、像が歪んで見える場合があります。</li> <li>・FFミラーは特殊プラスチックの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。</li> </ul>
<b>メンテナンス</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ミラーのほごりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。</li> </ul>

# FFミラー車出口 F48B 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。

商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、直接コミー(0120-531-073)までご連絡下さい。



尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。

下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

## ミラー位置の決定

二人作業で視野の確認  
をして下さい。

ドライバーの目の高さ(目安1~1.4m)

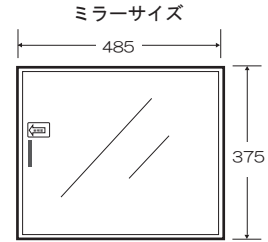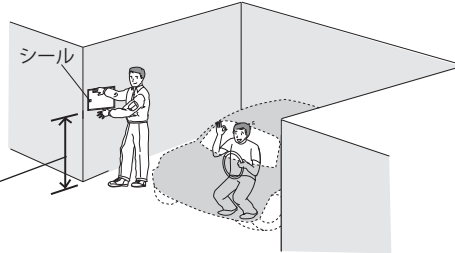

## 取付方法

付属品 ・ 4 x 30皿頭タッピングビス 4本 ・ ナイロンプラグ 4本

<p><b>1</b></p> <p>壁</p> <p>ナイロンプラグ</p> <p>①コンクリート用ドリルでφ6、深さ30mmの埋め込み穴を4ヶ所あけます。</p> <p>②同封のナイロンプラグを埋め込みます。</p>	<p><b>2</b></p> <p>外枠</p> <p>4ヶ所ビスをねじ込んで外枠を取付けます。</p>	<p><b>3</b></p> <p>強力両面テープ</p> <p>ミラー本体</p> <p>①強力両面テープの剥離紙をはがし、ミラー本体を外枠の中に貼り付けて下さい。</p> <p>②強力両面テープ部分をミラーの上から強く押して下さい。</p> <p>シールは車道側になるように</p>
--	---	--

**⚠ 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

<p><b>⚠ 注意</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ミラーとしての機能を失うため、石油系溶剤(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等)は絶対に使用しないで下さい。</li> <li>・オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないで下さい。</li> <li>・殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所では使用しないで下さい。</li> <li>・極端な凹凸面への設置は外枠が変形し、ミラーの脱落や画像の歪みを生じることがあります。</li> </ul>	
<p><b>FFミラーの性質</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・直射日光が当たった場合、角度によっては見えにくくなることがあります。</li> <li>・このミラーは駐車場・車庫の出口用ミラーとして作られています。</li> <li>・動きながら、または遠くから見る場合、像が歪んで見える場合があります。</li> <li>・FFミラーは特殊プラスチックの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。</li> </ul>	
<p><b>メンテナンス</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。</li> </ul>	



# FFミラー車出口 F60 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。

商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、直接コミー(0120-531-073)までご連絡下さい。



尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。

下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

## ミラー位置の決定

**二人作業で視野の確認  
をして下さい。**

ドライバーの目の高さ(目安1~1.4m)

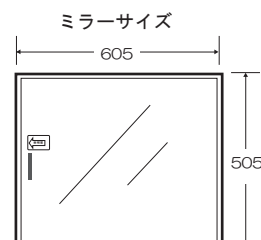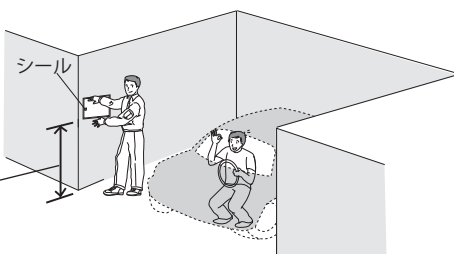


## 取付方法


付属品 ・ 4 x 30皿頭タッピングビス 4本 ・ ナイロンプラグ 4本

### 外枠を使用し、ビスで取付ける時

#### 1. 取付け枠設置

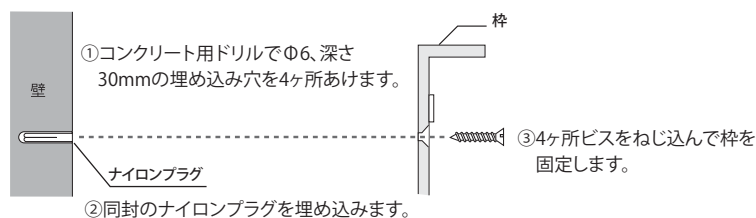


#### 2. FFミラーの貼り付け

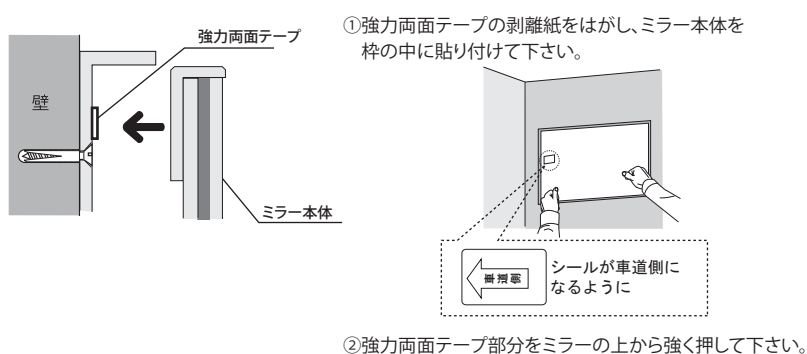


### 外枠を使わず両面テープが使える時

(ガラス等、ツルツルした壁面)


#### 1. ミラー裏面に出っ張っているアルミを取ります。



#### 2. ミラー裏面の全周に両面テープを貼り付けます。(両面テープは3M社製VHBをご使用下さい)

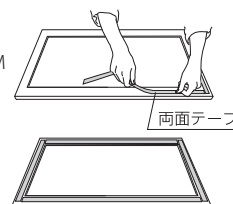


#### 3. 設置場所に貼り付け、強力両面テープ部分をミラーの上から強く押して下さい。

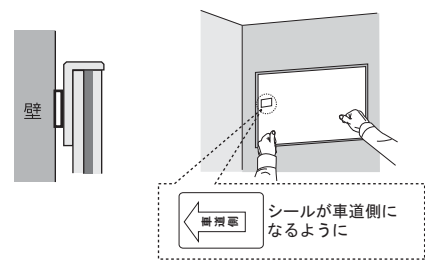

**注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 注意

- ・接着剤は使わないで下さい。溶剤の気化時にミラー面が損傷することがあります。
- ・ミラーとしての機能を失うため、石油系溶剤(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等)は絶対に使用しないで下さい。
- ・オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないで下さい。
- ・殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所では使用しないで下さい。
- ・極端な凹凸面への設置は外枠が変形し、ミラーの脱落や画像の歪みを生じることがあります。

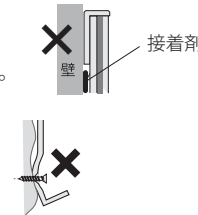

### FFミラーの性質

- ・直射日光が当たった場合、角度によっては見えにくくなる場合があります。
- ・このミラーは駐車場・車庫の出口用ミラーとして作られています。動きながら、または遠くから見る場合、像が歪んで見える場合があります。
- ・FFミラーは特殊プラスチックの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。

### メンテナンス

- ・ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。